

ERSTINSTALLATION


1 Anschließen der Basis

- 1. Stecken Sie die beiden Kabel in die entsprechenden Buchsen an der Unterseite der Basisstation. (Abb. A1 & B1)
- 2. Schließen Sie das Telefonkabel an den Router oder an die Wandsteckdose (Abb. A2) an und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. (Abb. B2)

Warnung: Bitte verwenden Sie die mitgelieferten Kabel.


Hinweise: - Sie können das Gerät mit dem Telefonanschlußkabel (RJ11) am Router anschließen. Wenn Sie den TAE-Anschluß benutzen möchten, verwenden Sie bitte das vorhandene Kabel, oder wenden Sie sich an unseren Servicepartner Xmodus.

- Bei der Version mit mehreren Mobilteilen (Duo/Trio) stecken Sie den jeweiligen Netzadapter in die Buchse an der Unterseite der Ladeschale (Abb. B3) und verbinden Sie es mit der Steckdose (Abb. B2).

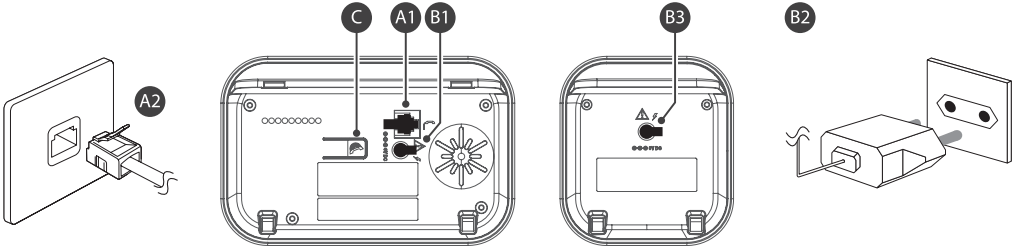

2 Installieren der Mobilteile und Aufladen der Akkus

- 1. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten, um sie zu öffnen.
- 2. Legen Sie die 2 mitgelieferten wiederaufladbaren Batterien wie angegeben ein. Achten Sie besonders auf die Richtung der Polarität.
- 3. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs zurück.
- 4. Legen Sie das Mobilteil in die Basis oder in die Ladestation und laden Sie es **15 Stunden lang** auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Das Mobilteil gibt einen Signalton ab, wenn es richtig auf die Basis oder die Ladestation gelegt wird.

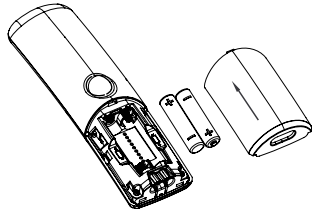


Anmerkungen:

Wenn Sie die Batterien entfernen müssen, schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf, greifen Sie mit den Fingern die Batterien an der Einkerbung und ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

3 Verwendung Ihres Telefons

- Nach dem ersten Einschalten (die Basiseinheit ist an das Stromnetz angeschlossen) erscheint eine Begrüßungsmeldung auf dem Bildschirm.

- 1. Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen:

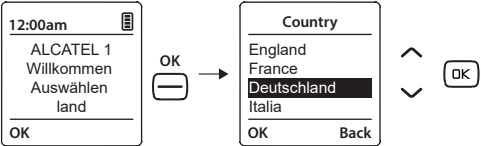

- 2. Sie können im Menü **Einstellungen** eine andere Sprache als das Land auswählen: **Menue** / ^ oder v / **Einstellungen** / **OK** / ^ oder v / **Sprache** / **OK** / ^ oder v / Wählen Sie Ihre Sprache aus den unten stehenden Vorschlägen aus und bestätigen Sie mit / **OK**

English	Français	Deutsch	Italiano	Nederlands	Español	Português
LANGUAGE	LANGUE	SPRACHE	LINGUA	TAAL	IDIOMA	LÍNGUA

Falls Sie eine falsche Sprache gewählt haben, finden Sie unten die Übersetzung der **Einstellungen**, um die Sprache neu zu wählen:

English	Français	Deutsch	Italiano	Nederlands	Español	Português
Settings	Réglages	Einstellungen	Impostazioni	Instellingen	Ajustes	Definições

Mobilteil- Suche/Anmelden

Mobilteil suchen

Drücken Sie kurz auf  (Abb. C) unter der Basis.

Das Mobilteil klingelt 60 Sekunden lang. Drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil, um das Klingeln zu beenden.

Mobilteil anmelden

Bei Geräten mit mehreren Mobilteilen sind alle mitgelieferten Mobilteile bereits mit der Basisstation verbunden. Falls die Verbindung unterbrochen wird oder wenn Sie ein defektes Mobilteil austauschen, müssen Sie das Mobilteil wie folgt koppeln:

Halten Sie  (Abb. C) unter der Basis (Abb. E) etwa 8 Sekunden lang gedrückt.

Auf dem FX990-Mobilteil müssen Sie die Kopplung durchführen. Drücken Sie **OK** (oder wählen Sie **Einstellungen** / **Registrierung**) und folgen Sie den Anweisungen.

Standard-PIN: 0000 (kann unter Einstellungen/Sys. PIN ändern geändert werden)

Fehlersuche

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Telefon haben, versuchen Sie bitte die unten aufgeführten Vorschläge. Wenn ein Problem auftritt, sollten Sie in der Regel die Akkus aus allen Mobilteilen Ihrer Anlage für ca. 1 Minute entfernen, dann die Stromversorgung der Basis trennen und wieder anschließen und die Akkus der Mobilteile wieder einsetzen.

Problem	Ursache	Lösungen
Kein Wählton beim Drücken  der Taste.	a. Das Anschlusskabel der Basisstation ist nicht eingesteckt. b. Das Adapterkabel ist nicht richtig in die Basisstation eingesteckt. c. Die Leitung ist besetzt, da ein anderer Hörer benutzt wird. d. Falsches Anschlusskabel.	a. Überprüfen Sie die Anschlüsse. Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn wieder an. Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel in der Basisstation und in der Telefondose eingesteckt ist. b. Überprüfen Sie den Stecker der Basisstation und den Netzstecker (abziehen und einstecken). c. Warten Sie, bis die Leitung nicht mehr besetzt ist. d. Verwenden Sie das Original-Anschlusskabel.
Es wird "Ausser Reichw." angezeigt.	a. Basisstation außerhalb der Reichweite. b. Basisstation ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.	a. Verringern Sie die Reichweite. b. Basisstation an das Stromnetz anschließen.
Der Anruf funktioniert nicht.	Dienst nicht aktiviert oder falscher Betreiber.	Prüfen Sie Ihr Abonnement im Netz.
Keine Anzeige.	Leere Batterien.	Batterien aufladen.

Technische Details

Reichweite außen	Bis zu 300 Meter*
Reichweite innen	Bis zu 50 Meter*
Akkudauer des Mobilteils (Durchschnittswerte)	18 Stunden Gesprächszeit** 300 Stunden Standby**
Anzahl der Mobilteile	bis zu 4
Elektrischer Anschluss/ Basis Netzadapter/ Ladegerät	Hauptadapter für die Basis & Ladegerät-Adapter: Modell Nr.: AT-337E-060045A oder MLF-A760600450CE Eingang: 100-240 V/50-60 Hz/0,15A MAX. Ausgang: 6 V DC/450 mA, 2,7 W Verwenden Sie nur die mit dem Telefon gelieferten Adapter. Einphasiger Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß der Norm EN62368-1. Vorsicht: Die Netzspannung wird nach den Kriterien dieser Norm als Gefahr eingestuft.
Telefonanschluss	Gerät für den Anschluss an eine analoge Telefonleitung der Klasse TNV3 (Telekommunikationsnetzspannung) gemäß der Norm EN62368-1.
Akkus pro Mobilteil	2 Stück AAA NiMH-Akkus - 1,2 V - 750 mAh Verwenden Sie nur die im Lieferumfang des Telefons enthaltenen Akkus. Bei Verwendung eines anderen Akkutyps besteht Explosionsgefahr. Verbrauchte Akkus müssen unter Beachtung der geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden.
Betriebstemperatur	Von 5 °C bis 40 °C
* Die Werte können je nach Umgebung variieren. ** Abhängig von der anfänglichen Akkuladung.	

ATLINKS Europe

28 Boulevard Belle Rive
92500 RUEIL-MALMAISON - France
RCS Nanterre 508 823 747

www.alcatel-home.com

Alcatel ist eine Marke von Nokia, verwendet unter Lizenz von ATLINKS.

FX990_EU
A/W no.: 10002856 Rev.0 (DE)
Hergestellt in der VR China

Alcatel

FX990/
FX990 DUO/
FX990 TRIO/
FX990 QUAD

Bedienungsanleitung


www.alcatel-home.com



Verpackungsinhalt




FX990 Mobilteil

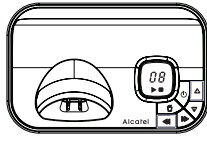


Basis mit Anrufbeantworter




Bedienungsanleitung



2 x wiederaufladbare Batterien NiMH 750mAh

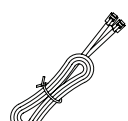

Telefonanschlusskabel

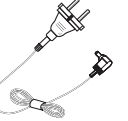


Netzadapter

Gegebenenfalls zusätzliche Erweiterungen




FX990 extra Mobilteil

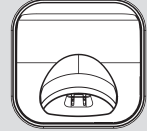

Ladeschale



2 x wiederaufladbare Batterien NiMH 750mAh

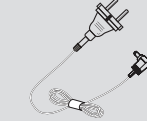

Netzadapter

Allgemeine Informationen

PRODUKTGARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie gemäß den in dem Land, in dem Sie es gekauft haben, geltenden Gesetze. Ausführliche Informationen über die in dem jeweiligen Land geltende Garantie und die zu ihrer Umsetzung erforderlichen Schritte finden Sie auf unserer Website: www.alcatel-home.com
Servicehinweis für Deutschland: Die Garantiezeit für dieses Telefon beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum. Dies gilt nicht für die mitgelieferten Akkus. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg als Nachweis auf. Alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler innerhalb der Garantiezeit zurückzuführen sind, werden kostenlos behoben. Sollte Ihr Gerät während der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, geben Sie es bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an die Verkaufsstelle zurück, in der Sie das Telefon erworben haben, oder wenden Sie sich an unseren Servicepartner:
Xmodus Systems GmbH Service-Hotline: +49 (0)2773 7444 1420, Service E-Mail: germany-support@atlinks.com

KONFORMITÄT

Hiermit erklärt ATLINKS EUROPE, dass der Funkanlagentyp DECT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.alcatel-home.com

UMWELTSCHUTZ

  Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr nicht mehr funktionsfähiges elektronisches Gerät getrennt gesammelt und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Die Europäische Union hat ein spezielles Sammel- und Recyclingsystem eingeführt, für das die Hersteller verantwortlich sind.

Helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen!

SICHERHEIT

Dieses Telefon ist nicht für Notrufe bei Stromausfall geeignet. Verwenden Sie Ihr Telefon nicht, um einen Gasaustritt oder eine andere potenzielle Explosionsgefahr zu melden. Öffnen Sie Ihr Gerät oder das Netzteil nicht, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, die Batterien zu öffnen, da sie gefährliche chemische Substanzen enthalten. Ihr Telefon muss an einem trockenen Ort aufgestellt werden, der vor Hitze, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Um Funksignalstörungen zu vermeiden, stellen Sie das Telefon mindestens 1 Meter von anderen elektrischen Geräten oder anderen Telefonen entfernt auf.

10mW mittlere leistung pro Kanal
Maximale Ausgangsleistung (Netzwerkendstelle): 24 dBm
Frequenzbereich: 1880-1900 MHz

Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen

Anrufe tätigen und beenden

Drücken Sie  entweder vor oder nach der Eingabe einer Rufnummer.

Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Einen Anruf entgegennehmen

Nehmen Sie das Mobilteil von der Basis oder der Ladestation (Anrufeinstellungen).

Wenn sich das Telefon nicht in der Ladestation befindet, heben Sie das Mobilteil ab und drücken Sie , um einen Anruf entgegenzunehmen.

Zum Freisprechen drücken Sie ein weiteres Mal .

Lautstärke eingehender Gespräche

Drücken Sie  oder  um die Hörerlautstärke für das Gespräch optimal einzustellen.

Stummschalten eines Anrufs

Drücken Sie  (Option rechts) während eines Gesprächs.

Anzeigen oder Wählen einer Nummer in der Anrufliste (Wahlwiederholung und eingehende Anrufe)

Jedes Telefon speichert die letzten 30 gewählten Nummern (jeweils bis zu 24 Ziffern) in der Wahlwiederholungsliste und die letzten 50 Nummern eingehender Anrufe in der Liste eingehender Anrufe.

Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen, und drücken Sie  oder  um einen Eintrag auszuwählen,

Drücken Sie  um die Nummer zu wählen. Oder drücken Sie **Optionen** um eine Option auszuwählen.

Telefonbuch

Eintrag im Telefonbuch speichern (bis zu 200)

Drücken Sie im Standby-Modus , um das **Telefonbuch** zu öffnen.

Optionen auswählen. **Kontakt hinzuf.** ist hervorgehoben, drücken Sie auf **Auswahl**.

Geben Sie den Namen des Kontakts ein, drücken Sie dann , um **Privat**, **Mobil** oder **Arbeit** auszuwählen, und geben Sie dann die Telefonnummer ein.

Einen Kontakt als VIP speichern

Drücken Sie im Standby-Modus  um das **Telefonbuch** zu öffnen, drücken Sie  oder  um den Kontakt zu markieren, und drücken Sie dann **OK**.

Drücken Sie auf **Optionen**, und dann auf , um den **VIP-status** auszuwählen. **Auswahl** drücken. Drücken Sie auf  oder  die Navigationstaste, um **Ein** oder **Aus** zu wählen, und drücken Sie dann auf **Speich..**

Anruf aus dem Telefonbuch

Drücken Sie , um das **Telefonbuch** zu öffnen, und drücken Sie dann  oder , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.

Drücken Sie  um die gewünschte Eintragsnummer zu wählen. Wenn für einen Eintrag mehr als eine Nummer gespeichert ist, müssen Sie die gewünschte Nummer durch Drücken von  oder  markieren und dann erneut  drücken.

Speichern eines Kurzwahleintrags

Drücken Sie im Standby-Modus , um das **Telefonbuch** zu öffnen. Drücken Sie  um einen Kontakt auszuwählen, **der Kontakt** wird markiert, drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Optionen**, blättern Sie mit der Taste nach unten, um **Direktw. Einst.** zu markieren, und drücken Sie auf **Auswahl**.

Blättern Sie nach unten zu der gewünschten Kurzwahlnummer und drücken Sie **Speich..**

Auf dem Display wird **Gespeichert** als Kurzwahl x angezeigt (x ist die Kurzwahltaste).

Einen Kurzwahleintrag wählen

Halten Sie im Standby-Modus die Kurzwahltaste  bis  gedrückt, die Sie wählen möchten.

Telefoneinstellungen

Dieses Telefon kann nach Ihren Wünschen angepasst werden:

Display-Kontrast und -Farbe (Grün, Gelb, Blau), Hintergrundbeleuchtung ein/aus beim Laden, Klingeltöne, Töne, Sprache, Name des Mobilteils, automatische Antwort, Basiseinstellungen, PIN-Code ...

Drücken Sie **Menue**,  oder  um **Einstellungen / Auswahl /  oder ** auszuwählen und die Einstellung zu wählen, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie **Speichern**.

Uhr/Weckereinstellung

Drücken Sie **Menue**,  oder  um **Uhr/Wecker / Auswahl /  oder ** auszuwählen und die Einstellung zu wählen, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie **Speichern**.

Einstellungen des Anrufbeantworters

Antwortverzögerung einstellen

Drücken Sie **Menue**, wählen Sie **Anrufbeantworter / Auswahl /  oder ** wählen Sie **Einstellungen / Auswahl /** wählen Sie **Verzoe. Rufton / Auswahl /  oder **, um **Ant. & Aufnahme** oder **Nur Antwort / Auswahl?**, drücken Sie  oder  auf der Navigationstaste, um **2-10 Ruftöne**, zu wählen, drücken Sie **Speich**.

Wenn Sie einen Voicemail-Dienst Ihres Netzbetreibers abonniert haben, Stellen Sie unbedingt eine kürzere Verzögerung auf diesem Telefon ein, damit es antworten und die Nachricht aufzeichnen kann.

Antwortmodus einstellen

Drücken Sie **Menue**, wählen Sie **Anrufbeantworter / Auswahl /  oder ** auf der Navigationstaste, und wählen Sie **Antwortmodus / Auswahl**. Drücken Sie  um **Antwortmodus** auszuwählen / drücken Sie  oder  auf der Navigationstaste, um **Ant. & Aufnahme** oder **Nur Antwort** auszuwählen, drücken Sie **Speich..**



Einstellen der Sprache für Ausgehende Nachricht (OGM)

Drücken Sie **Menue**, wählen Sie **Anrufbeantworter / Auswahl /  oder ** wählen Sie **Dtam-Sprache / Auswahl /  oder **, um Ihre bevorzugte Sprache auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Aufzeichnung einer persönlichen Ansage

Drücken Sie **Menue**, wählen Sie **Anrufbeantworter / Auswahl /  oder ** wählen Sie **Ausgehende Nachr. / Auswahl /  oder ** wählen **Ant. & Aufnahme** oder **Nur Antwort / Auswahl /** wählen Sie **Nachr. aufn. / OK** um die Aufnahme zu starten / **OK** um die Aufnahme zu beenden.

Beschreibung Mobilteil-Anzeige und Basis

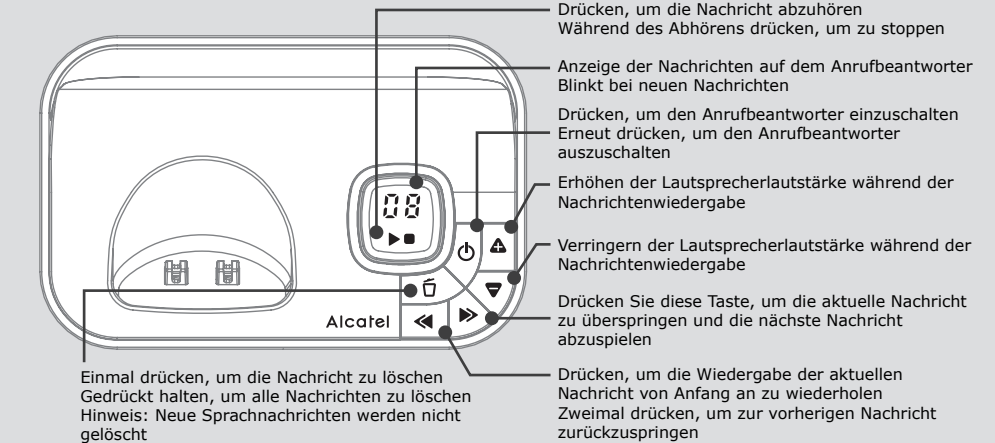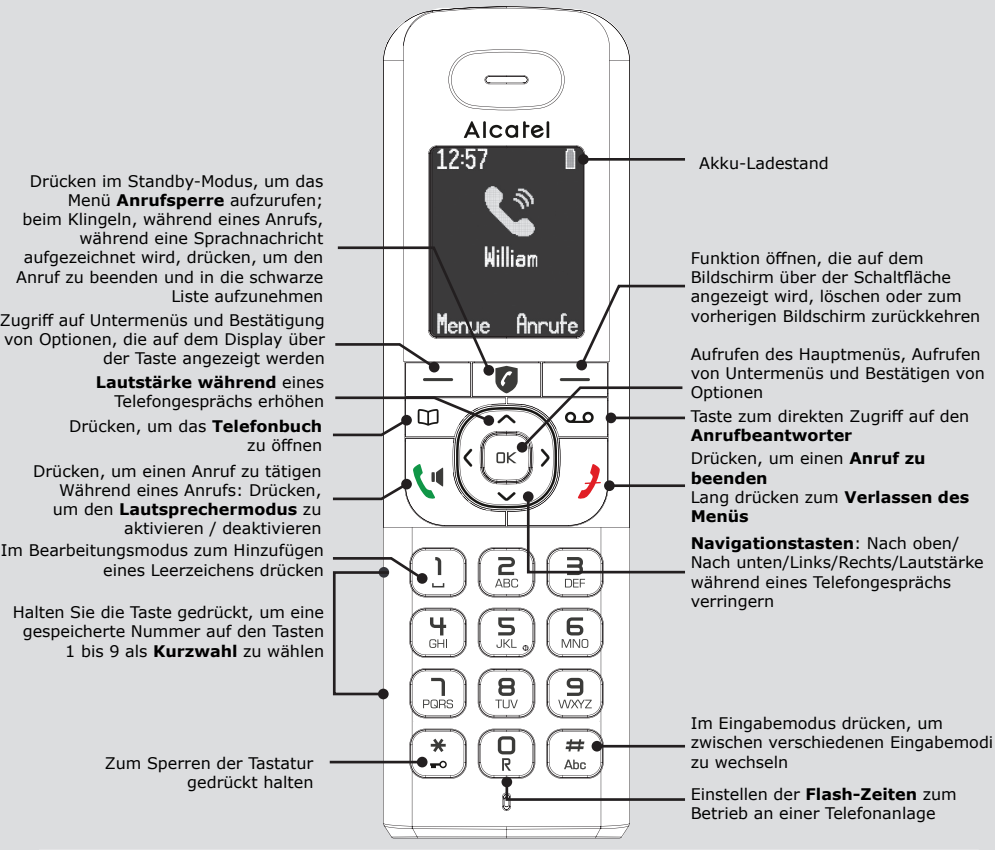

Anrufssperre

Dieses Telefon ist mit Premium Call Block* ausgestattet. Mit dieser Funktion können Sie unerwünschte Anrufe vermeiden, indem Sie nur bestimmte Nummern zulassen, die Ihr Telefon klingeln lassen und alle anderen Anrufe verhindern. Die Standardeinstellung ist AUS (siehe Beschreibung in der Tabelle Anrufssperre). Sie können diese Einstellung von Kapitel 1 bis 6 ändern.

*Diese Funktion erfordert ein Abonnement des Anruferidentifizierungsdienstes bei Ihrem Netzbetreiber.

Folgen Sie der nachstehenden Tabelle, um den gewünschten Modus zu aktivieren

Status der Anrufssperre	Beschreibung
Ein	Premium Anrufssperre Autorisierte Anrufer (Telefonbuch und erlaubte Liste) rufen wie gewohnt an und können eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, wenn dieser aktiviert ist. Nummern auf der Schwarze Liste (Sperrliste) werden automatisch abgelehnt. Bei den anderen gibt das Telefon eine Begrüßungsansage wieder und fordert zur Eingabe eines Codes auf, um den Rufton zu aktivieren. Anrufer, die den Code nicht erhalten, werden abgewiesen oder haben die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen (Einstellung). Automatisierte Anrufe werden alle direkt abgewiesen und blockiert, da sie keinen Code eingeben können. Anonyme, internationale oder unbekannte Nummern können auch so eingestellt werden, dass sie immer blockiert werden.
Kontakte OK	Im Telefonbuch und in der Liste der erlaubten Kontakte gespeicherte Kontakte rufen wie gewohnt an und können eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, wenn dieser aktiviert ist. Alle anderen werden automatisch abgelehnt. Anonyme, internationale oder unbekannte Nummern können so eingestellt werden, dass sie immer blockiert werden.
VIP OK	Nur Kontakte, die als VIP gespeichert sind und in der Liste zugelassen sind, rufen wie gewohnt an und können eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, wenn dieser aktiviert ist. Alle anderen werden automatisch abgelehnt. Anonyme, internationale oder unbekannte Nummern können so eingestellt werden, dass sie immer blockiert werden.
Nacht	Wie VIP OK von 21:00 Uhr bis 09:00 Uhr. Außerhalb dieses Zeitrahmens ist die automatische Anrufssperre ausgeschaltet und Anrufe können manuell blockiert werden.

Aus	Die automatischen Modi sind deaktiviert. Die manuelle Anrufssperre bleibt mit ihrer zugeordneten Taste erhalten. Nummern können während des Klingelns, der Anrufe oder der Anrufbeantworter-Antworten nacheinander abgewiesen und zur Schwarzen Liste hinzugefügt werden.
-----	--

1. Aktivieren Sie AN: Premium Anrufssperre

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Status** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Ein** und drücken Sie **Auswahl**. Nachdem Sie diese Option aktiviert haben, wird **Anrufblocker ein** (Anrufssperre AN) auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

1.1. Begrüßungsansage: Standard/Personalisieren

Die Standardbegrüßungsansage, die auf Ihrem Telefon aufgezeichnet ist, gibt nicht den PIN-Zugangscode an, den Sie wählen müssen, um die Anrufssperre zu umgehen und das Telefon klingeln zu lassen. Wenn Sie es vorziehen, diesen Code offenzulegen, können Sie eine eigene Begrüßungsansage mit dem PIN-Code aufzeichnen.

1.1.1. Wie Sie Ihre eigene Begrüßungsansage aufnehmen

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie **Begruessung** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Nachr. aufn.** und drücken Sie **Auswahl**. Folgen Sie dann der Sprachanweisung.

1.1.2. Standard-Zugangscode

Der Standard-Zugangs-PIN-Code ist 00. Sie können ihn wie folgt ändern:

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **PIN aendern** und drücken Sie **Auswahl**. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

1.2. Legen Sie fest, ob abgelehnte Personen eine Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter hinterlassen sollen

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Nachr in DTAM sp** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Ein** und drücken Sie **Speich..** **Hinweis:** Der Anrufbeantworter muss eingeschaltet sein. Bitte beachten Sie die Zeichnung der Basisbeschreibung.

1.3. Hinzufügen einer Nummer zur Liste der zugelassenen Nummern

1.3.1. Im Standby-Modus

Drücken Sie , wählen Sie dann **Liste zulassen** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Kontakt hinzuf.** und drücken Sie **Auswahl**, geben Sie dann die Telefonnummer ein und drücken Sie **Speich..**

1.3.2. Von der Anruferliste

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann Anruflisteneintrag und drücken Sie **Optionen**, wählen Sie dann **Nr. zulassen** und drücken Sie **Auswahl**, bestätigen Sie mit **Ja**.

1.4. Nummer zur schwarzen Liste hinzufügen

1.4.1. Im Standby-Modus

Drücken Sie , wählen Sie dann **Schwarze Liste** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Kontakt hinzuf.** und drücken Sie **Auswahl**, geben Sie dann die Telefonnummer ein und drücken Sie **Speich..**

1.4.2. Von der Anruferliste

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann den Eintrag in der Anrufliste und drücken Sie **Optionen**, wählen Sie dann **Nr. blocken** und drücken Sie **Auswahl**, bestätigen Sie mit **Ja**.

1.4.3. Wenn es klingelt

Nummern können nacheinander während des Klingelns, während eines Anrufs oder beim Hinterlassen einer Nachricht durch Drücken von  abgewiesen werden. Drücken Sie dann **Ja**, um die Nummer der schwarzen List hinzuzufügen.

1.4.4. Löschen einer Nummer aus der schwarzen Liste

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Schwarze Liste** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Loeschen** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie die Nummer und drücken Sie **Auswahl**, bestätigen Sie mit **Ja**.

1.5. Eine Vorwahl hinzufügen

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Vorwahl Sperren** und drücken Sie **Auswahl**, drücken Sie dann **Ja** und geben Sie die zu sperrende Vorwahlnummer ein und drücken Sie **Speich..**

2. KONTAKTE OK freigeben

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Status** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Kontakte OK** und drücken Sie **Auswahl**.

3. VIP OK freigeben

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Status** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **VIP OK** und drücken Sie **Auswahl**.

4. NACHT aktivieren

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Status** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Nacht** und drücken Sie **Auswahl**.

5. AUS aktivieren

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Status** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Aus** und drücken Sie **Auswahl**.

6. Blockieren von anonymen/internationalen/außerhalb des Gebiets, unabhängig vom Status der Anrufssperre, außer AUS

Wenn die Option **Anonym** auf **Ein** gesetzt ist, blockiert das Telefon alle anonymen Anrufe. Wenn die Option **Ausland** auf **Ein** gesetzt ist, blockiert das Telefon alle internationalen Anrufe. Wenn die Option **Keine Basis** auf **Ein** gesetzt ist, blockiert das Telefon alle Anrufe außerhalb des Gebiets. Im Standby-Modus, drücken Sie , drücken Sie  wählen Sie **Anruftyp**, drücken Sie **Auswahl**.

Drücken Sie  oder  auf der Navigationstaste, um **Anonym Ein/Aus** auszuwählen, und drücken Sie dann .

Drücken Sie  oder  auf der Navigationstaste, um **Ausland Ein/Aus** auszuwählen, und drücken Sie dann .

Drücken Sie  oder  auf der Navigationstaste, um **Keine Basis Ein/Aus** auszuwählen, und drücken Sie dann auf **Speich..**